


DMM-CD2 메뉴 설정 방법

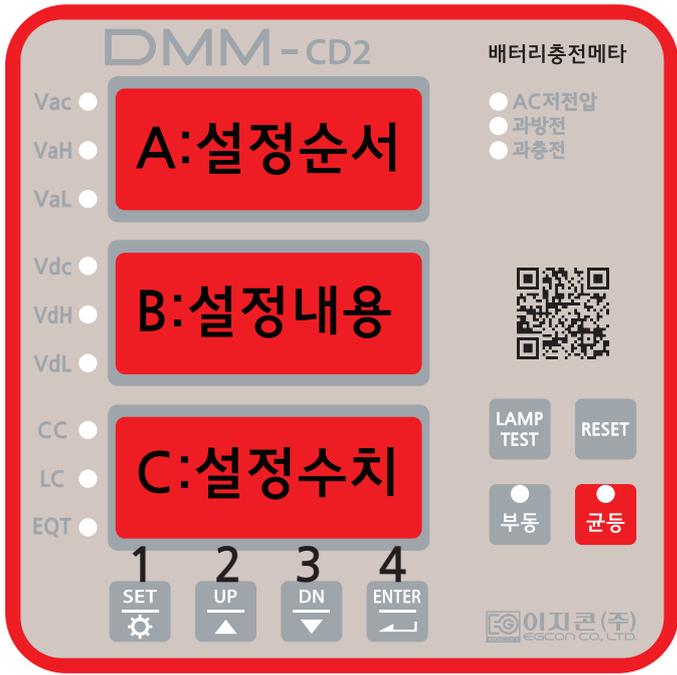

1. 설정 모드	(1)번을 스위치를 3초 누른다. (A창에 01이 나타난다)
2. 수정 모드	(4)번 스위치를 한번 누르면 C창의 380부분이 깜빡인다.
3. 설정 값 변경	(2)번 또는 (3)번을 눌러 원하는 값으로 변경한다.
4. 설정 모드	(4)번 스위치를 한 번 눌러 깜빡임이 멈추도록 한다.
5. 운전 모드	(1)번 스위치를 한 번 누른다.

※ 위 순서는 전압 설정을 기반으로 작성되었습니다.

설정 메뉴

* C창의 ()는 기본 설정 값

메뉴 설정	A 창	B 창	C 창
DC 전압 선택 [V]	1	Sdc	12 / (24)
과충전 [%]	2	Hch	100~(125)~150
과방전 [%]	3	Lch	10~(80)~100
AC 사용 전압 [V]	4	SAC	110 / (220)
AC 과전압 [%]	5	HAC	50~(70)~100
AC 저전압 [%]	6	LAC	50~(70)~100
EQ 충전 시간 [분]	7	Eqt	(1)~360
Relay Fault	8	FAL	1.ALL / 2.UAC / 3.OV / 4.LV
DC 전압 조정 [V]	9	Vdc	-100~(0)~100
DC 전류 조정1 [A]	10	[C-1](CC)	-100~(0)~100
DC 전류 조정 2 [A]	11	[C-2](LC)	-100~(0)~100
AC 전압 조정 [V]	12	VAC	-100~(0)~100
알림 사용	13	1[bEL]	(YES) / NO