
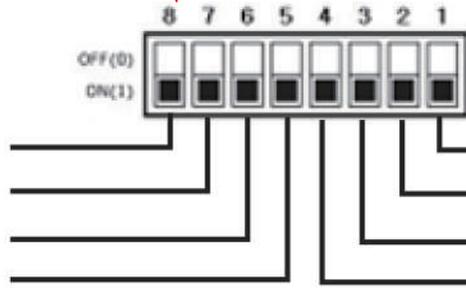


ECU-PC4 사용설명서

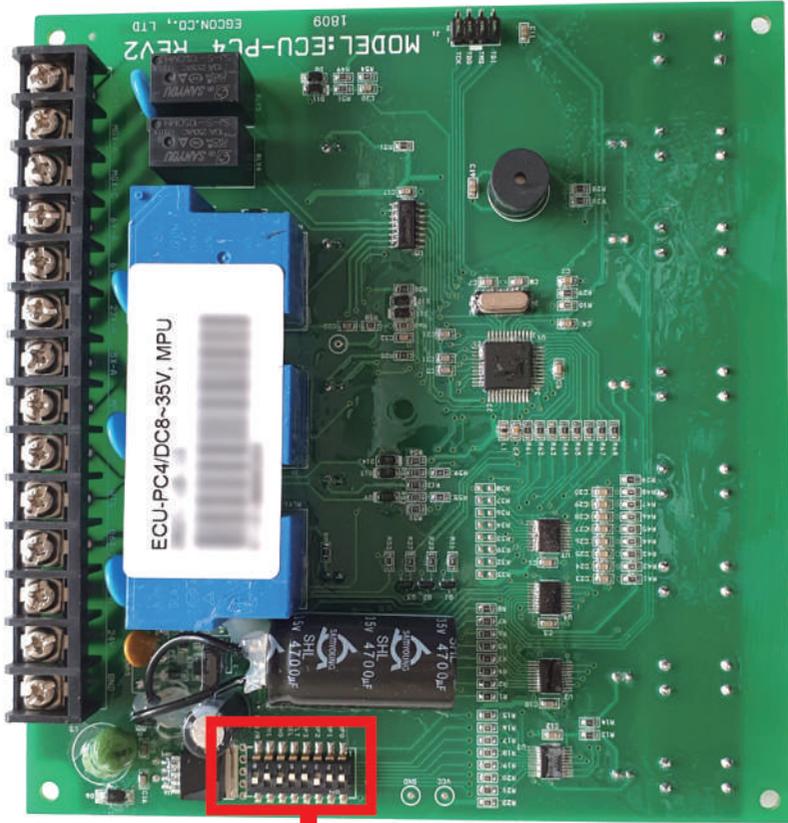

엔진 정지 방식 설정 - ETS/ETR
 가솔린 엔진 설정
 자동 연속 기동 설정
 엔진 고장 검출 설정 - FLT SEL

MP0
 MP1
 MP2
 MP3
 MPU설정
 (링기어 잇수)

기능		DIP S/W 번호				기능		DIP S/W 번호			
		1	2	3	4			5	6	7	8
엔진 링기어 잇수 선택 (MPU 펄스)	182	X	X	X	X	엔진 고장 검출	사용안함	X			
	160	○	X	X	X		사용함	X			
	152	X	○	X	X	자동 정지	사용함		X		
	140	○	○	X	X		사용안함		○		
	128	X	X	○	X	엔진 선택	디젤엔진			X	
	115	○	X	○	X		가솔린엔진			○	
	108	X	○	○	X	엔진 정지 방식	ETR				X
	100	○	○	○	X		ETS				○
	95	X	X	X	○						
	90	○	X	X	○						
	85	X	○	X	○						
	80	○	○	X	○						
	75	X	X	○	○						
	70	○	X	○	○						
	120Hz	X	○	○	○						
60Hz	○	○	○	○							

○ : DIP S/W ON X : DIP S/W OFF

※ 설정 변경 후 DC전원을 차단하였다가 다시 연결해야 적용됨.
 ※ 위의 MPU 설정이 틀리면 128EA로 인식됨