


ECU-PC5 메뉴설정 방법

()안의 값은 초기값

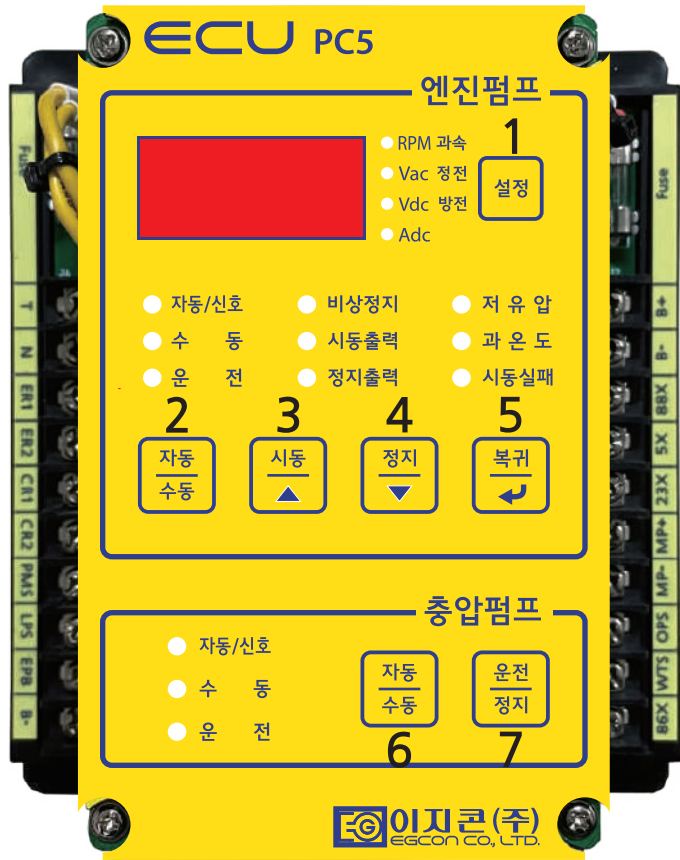

표시	설정메뉴	값
1	DC 전압 선택 [V]	(12)/24
2	과방전 설정 [%]	70~(80)~100
3	엔진 정지 방식	(ETR) / ETS
4	링 기어 수 [RPM]	1~(100)~999
5	자동 엔진 정지	(YES) / NO
6	OSS,WTS,OPS고장 정지	(YES) / NO
7	예열 필요	(YES) / NO
8	엔진 종류	(디젤) / 가솔린
9	수동 알람	(YES) / NO
A	DC 전압 교정 [V]	-50~(0)~50
b	DC 전류 교정 [V]	-50~(0)~50
c	AC 전압 교정 [V]	-50~(0)~50
d	OPS사용OPS_Use	(YES) / NO

설정 방법

1. 설정 모드 진입	(1)번을 2초간 누른다.
2. 설정 모드 표시	화면에 1.24가 나타난다.
3. 설정 메뉴 선택	(4)번 ▼ 버튼을 짧게 누른다.
4. 설정 메뉴 표시	2.Etr 표시된다.
5. 변경모드 진입	(1)번 버튼을 짧게 누른다.
6. 변경모드 표시	2. Etr 부분이 깜빡인다.
7. 설정변경 모드	(3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 Ets로 변경되도록 한다.
8. 설정변경 저장	(5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전모드 진입	(5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전모드 표시	"0"이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

* 엔진 정지방식 설정을 설명함, 다른 메뉴 설정은 설명서 참고하시기 바랍니다.