


GCU-MP3 메뉴설정방법

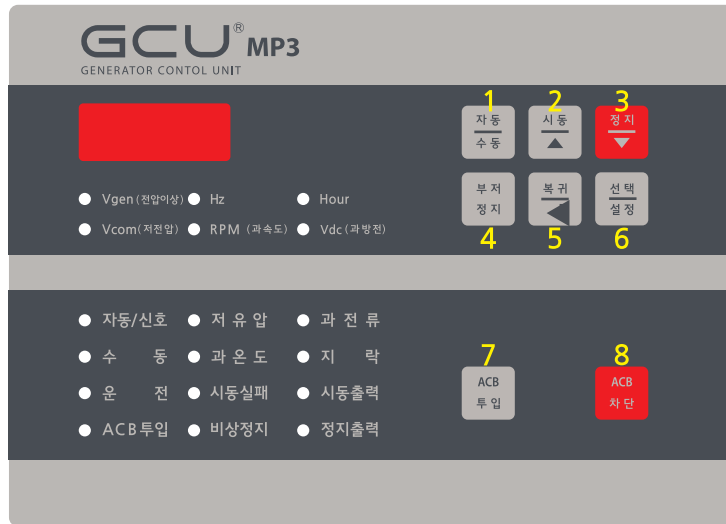

설정메뉴

1. 제어 전압 : 12/(24)
2. 엔진정지방식 : (Etr)/Ets
3. 링 기어 수 : 1~(100)~250
4. 주파수[Hz] : 50/(60)
5. 자동신호 : (AC)/cnt
6. 과전압[%] : 100~(115)~200
7. 저전압[%] : 70~(80)~100
8. 과방전[%] : 70~(80)~100
9. SDT[Sec] : 1~(3)~60
- A. CDT[Sec] : 5~(10)~600
- b. STOP(ETS)[Sec] : 5~(10)~60
- c. 엔진고장정지(OSS) : (YES)/no
- d. 엔진고장정지(OVR) : (YES)/no
- E. 엔진고장정지(OCR,UVR,OCGR) : YES/(no)
- F. 속도검출신호 : (AC)/PU
- h. GEN전압Calibration[%] : 50~(100)~150
- j. COM전압Calibration[%] : 50~(100)~150
- L. 엔진보호시험 : Ost/HUt/LUt(=OST/OVR/UVR)
과속도/과전압/저전압
- o. 과전압DelayTime[Sec] : (1)~60
- P. 저전압DelayTime[Sec] : 1~(5)~60
- r. OPS사용 : YES/(NO)
- t. 차단기 사용 : MCCB/(ACB)
- u. ACB투입시간[s] : 3~(5)~60
- y. ACB차단시간[s] : 3~(5)~60

설정방법

1. 설정모드 진입: (6)번을 2초간 누른다.
2. 설정모드 표시: 1. 24가 나타난다.
3. 설정메뉴 선택: (3)번을 짧게 누른다.
4. 선택메뉴 표시: 2.Etr 표시된다.
5. 변경모드 진입: (6)번을 짧게 누른다.
6. 변경모드 표시: 2.Etr 부분이 깜빡인다.
7. 설정변경 모드: (2)번 또는 (3)번을 눌러 Etr에서 EtS로 변경되도록 한다.
8. 설정변경 저장: (5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전모드 진입: (5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전모드 표시: "0"이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

*엔진정지방식 설정을 설명함, 다른 메뉴설정은 설명서 참고하시기 바랍니다.